

SENAO 368D(2)

Руководство пользователя

SENAO 
Cordless Telephone
with sixteenth chords.



User's Manual

Содержание

Внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните брошюру

Меры предосторожности	4
Комплектация	5
Основные комплектующие	5
Дополнительные аксессуары	5
Описание системы	6
Телефонная трубка	6
Дисплей телефонной трубки	6
Функциональные кнопки	6
Описание дисплея	6
База	7
Дисплей базы	7
Задняя панель базы	8
Функции дисплея	8
Введение в эксплуатацию	10
Подготовка телефона к использованию	10
Установка телефонной батареи	10
Основные функции	12
Включение и выключение	12
Регистрация телефонного номера и согласование функций	12
Использование базовой установки	13
Использование телефонной трубки	14
Как сделать звонок	14
Как ответить на звонок	15
Перенаправление звонка	15
Звонок с базовой установки	15
Звонки между телефонами одной системы	15
Связь между несколькими трубками	15
Изменение громкости во время внутреннего разговора	16
Автомобильное зарядное устройство и наушники	16
Очистка памяти	16
Функции телефонной трубки	17
Меню	17
Звонки на базу или другую трубку системы	17
Загрузка номеров из памяти	18
Сохранение номеров в память	18
Отображение внешних сигналов	18
Выбор типа звонка	19
Выбор тона звонка	19
Выбор варианта набора номера (Pulse \ Tone)	19

Установка времени	20
Будильник.....	21
Настройка будильника	21
Отключение будильника.....	22
Поиск времени последнего звонка	22
Поиск номеров принятых звонков и времени звонка.....	22
Поиск номеров не принятых звонков и времени звонка	23
Поиск набранных ранее номеров и времени звонка	24
Функции и установки базы.....	25
Установка времени	25
Функции и настройка будильника.....	25
Технические характеристики	29
Характеристики	29
Система отображения входящего звонка.....	29
Дальность действия	29
Рабочая частота.....	29
Неполадки и их устранение, чистка системы и хранение батарей	30
Хранение батарей	30
Чистка	30
Неполадки и их устранение.....	30

Меры предосторожности

Внимательно прочтите нижеследующие инструкции и соблюдайте их во избежание порчи телефона.

1. Не разговаривайте по телефону во время вождения автомобиля или другого транспортного средства; при необходимости сначала остановитесь.

2. Специфические требования

Вы обязаны отключать телефон в местах, где его радиосигналами могут быть прерваны или нарушены какие-либо другие радиосигналы. Например, возле больниц и аэропортов.

3. Особенности эксплуатации

- В случае поломки аппарата ремонтировать его следует только в специализированном магазине или мастерской.
- Необходимо использовать только проверенные заряжающие устройства, батареи и сопутствующие принадлежности.

4. Правила эксплуатации

4.1 Нажмите кнопку запуска после того, как установили наружную антенну.

4.2 Не вынимайте антенну из трубки.

Базовый блок не должен находиться:

- в неветилируемых помещениях или в помещениях с высокой влажностью;
- в местах с прямым солнечным светом или находящихся вблизи горячих источников;
- в пыльных помещениях;
- на неустойчивых или неровных поверхностях;

4.3 При установке наружной антенны базового блока необходимо соблюдать следующие правила:

- антенна должна быть установлена как минимум в пяти метрах от базового блока;
- не устанавливайте антенну вблизи источников высокого напряжения во избежание прерывания радиосигнала (возле телевизоров, радио, видеомагнитофонов, компьютеров и т.д.);
- также не устанавливайте антенну вблизи средств, способных серьезно помешать радиосигналу (электрические двигатели, охлаждающие системы, передающие устройства и т.д.);
- не располагайте антенну возле устройств для преобразования энергии.

4.4 Батареи телефона могут стать причиной взрыва при нахождении его вблизи горячих источников.

4.5 При вынимании шнура из любой части системы необходимо вынуть патрон и ни в коем случае не вынимать проволоку.

4.6 Не чистите поверхность системы жидкими химическими средствами во избежание ее повреждения.

4.7 Оберегайте систему от сильных ударов

Комплектация

Основные комплектующие



Базовая станция: 1



Телефонная трубка: 2



Зарядное устройство: 2



Автомобильное зарядное устройство: 1



Аккумулятор: 4



Кожаный чехол: 2



Телефонный кабель: 1



Дополнительный телефонный кабель: 1



Гарнитура (наушники): 1



Кабель питания: 1



Инструкция: 2

Примечание: все части внешней антенны должны находиться в отдельной упаковке.

Дополнительные аксессуары

- стандартные батареи
- удлинитель внешней антенны




Описание системы

Телефонная трубка



Дисплей телефонной трубки



Функциональные кнопки	Описание дисплея	
<p>Кнопка [📞]: 1. ВКЛ\ВЫКЛ 2. Сброс текущей операции меню.</p>		Вызов с базы
<p>Кнопка [📞]: 1. Сброс после получения или приема звонка. 2. Подтверждение текущей операции меню.</p>		Вызов с телефонной трубки №1
<p>Кнопка [...]:</p>		Входящий звонок

Просмотр операций меню.

Кнопка []:

Во время просмотра операций главного меню, нажимая на эту кнопку, вы можете изменять параметры или получать консультации по операциям.

Кнопка []:

Во время разговора эту кнопку необходимо удерживать для того, чтобы ваш голос был услышан оппонентом. Отпуская кнопку, вы можете слышать оппонента.

Кнопки [] и []:

1. Просмотр номера телефонной трубки.
2. Изменение громкости во время разговора.


Индикатор []

Индикатор мигает, когда телефон находится в рабочем состоянии.

Индикатор горит непрерывно во время разговора.




Будильник включен



Нет сохраненных телефонных номеров



Установка громкости трубки




Заглушка: другой абонент не слышит вас



Слабый заряд батареи


База

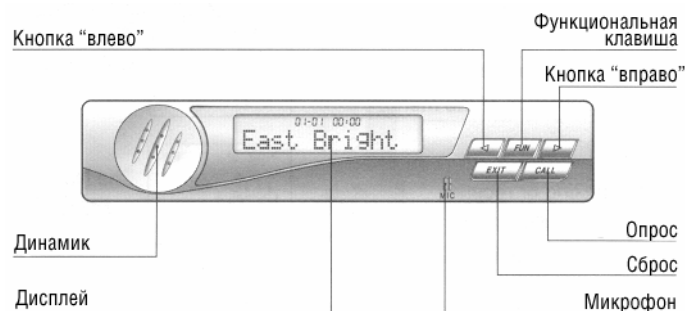

Дисплей базы



Задняя панель базы

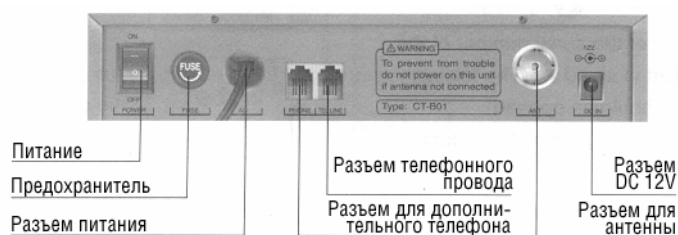

Функции дисплея



База находится в режиме ожидания




Интерком с трубкой №1




Трубка №1 звонит



Непринятый вызов




Просмотр неотвеченных звонков



Просмотр набранных номеров



Установка громкости звонка



Установка времени



Разговор между двумя трубками




Входящий звонок




Перенаправление вызова на трубку №1




Длина номера больше 12 цифр




Просмотр принятых звонков



Установка будильника





Установка громкости



Нет сохраненных номеров

Missed call	Просмотр пропущенных вызовов
Received call	Просмотр принятых вызовов
Dialled call	Просмотр набранных номеров
Set time	Установка времени
Alarm	Установка будильника

Ring 	Изменение громкости сигнала
Volume 	Изменение громкости разговора
Empty list	Нет сохраненных телефонных номеров

Введение в эксплуатацию

Подготовка телефона к использованию

1. Система имеет два способа набора телефонного номера – тоновый и импульсный. На заводе-изготовителе устанавливается тоновый вариант. Прежде чем пользоваться телефоном, вы должны установить вариант набора номера согласно вашей местной телекоммуникационной сети.

2. Обратитесь в телекоммуникационный офис и установите наиболее подходящий для вас дисплей.

Так как система имеет авторазрешение FSK\DTMF, то у дисплея должно быть точно такое же разрешение.

Установка телефонной батареи

Установка

Приложите батарею на место и надавите до щелчка (рис. 6)

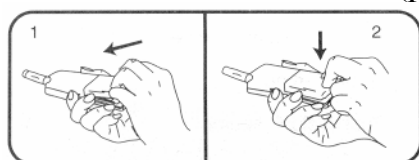


Рисунок 6.
Установка аккумулятора

Снятие.

- убедитесь, что телефон отключен
- надавите на блокирующий ключ
- приподнимите батарею свободным концом вверх, а затем вытащите ее целиком из телефона

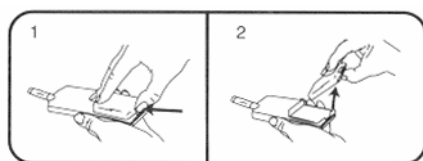


Рисунок 7.
Снятие аккумулятора

Зарядка батареи

На заводе – изготовителе батарея заряжается не полностью, поэтому перед использованием вам нужно зарядить ее до конца.

- Подсоедините зарядное устройство к источнику в 220V. Индикатор устройства загорится, когда оно будет заряжено достаточно.
- Время зарядки колеблется то 8 до 10 часов. Все это время вам необходимо следить за тем, чтобы температура устройства не была слишком высокой.
- Зарядное устройство должно находиться в сухом непыльном месте, чтобы избежать засорения контакта.
- Уже заряженную батарею необходимо пометить во избежание повторной зарядки, которая может ее серьезно повредить.

- Батарейку можно заряжать не вынимая ее из телефонной трубки, но лучше полностью вынуть батарейку и заряжать ее, установив в рабочее состояние.

Предупреждение о низком заряде батареи

Раздадутся два звуковых сигнала, индикатор уровня заряда будет вспыхивать. Такое предупреждение будет повторяться каждые 15 секунд, после четвертого предупреждения телефон отключается автоматически.

Установка внешней антенны:

- Внешняя антенна должна устанавливаться согласно прилагаемой к упаковке инструкции.
- От правильной установки антенны зависит качество связи, и оно будет тем лучше, чем выше будет закреплена внешняя антенна.
- Антенна должна быть надежно зафиксирована, чтобы избежать падения.

Сборка всей системы (см. рис. 8):

- Установите разъем внешней антенны в гнездо базовой установки и закрепите его.
- Подсоедините разъем локальной линии к источнику питания.
- Если необходимо расширение, то подсоедините разъем расширения к розетке на задней панели станции.
- Подсоедините кабель питания базовой установки к источнику питания, включите мощность, должен прозвучать звуковой сигнал, показывающий, что станция в рабочем состоянии.



Рисунок 8. Сборка всей системы







Основные функции

Включение и выключение

Включение и выключение базовой установки








Подключите кабель базовой установки к источнику питания 220V, поставьте кнопку POWER в позицию «ON», на дисплее загорится подсветка, и вы услышите звуковой сигнал, затем на дисплее появится надпись «East Bright», показывающая, что установка находится в рабочем состоянии. Чтобы выключить базовую установку, поставьте кнопку POWER в позицию «OFF», и экран потухнет.

Включение и выключение телефонной трубки

1. Вставляя батарею в телефонную трубку, удерживайте кнопку [] до тех пор, пока не загорится ночной индикатор и вы не услышите звуковой сигнал. В это время на экране появится надпись «SN268 GSM», индикатор мощности сигнала «» и индикатор уровня заряда батареи «», показывающие, что телефон находится в рабочем состоянии.
2. Когда телефон включен, нажмите и удерживайте кнопку [], пока экран не потухнет.
3. После включения телефона откройте телефонную крышку и нажмите кнопку [] или [], и вы увидите на дисплее ваш регистрационный номер.

Регистрация телефонного номера и согласование функций





Регистрация номеров

1. Система может функционировать максимум с десятью телефонными трубками. На заводе-изготовителе каждому телефону присваивается номер от 01 до 10. Вы можете увидеть номер вашего телефона, нажав на кнопку [] или [].
2. Вы можете перерегистрироваться следующим образом:
Шаг 1: отключите трубку и включите базовую установку
Шаг 2: нажмите и удерживайте кнопки [] и [], чтобы включить телефон, и на дисплее появится надпись «Code»
Шаг 3: введите «108174», на дисплее появится надпись «ED9P»
Шаг 4: нажмите и удерживайте кнопки [] и [], чтобы выбрать номер телефона на базе, затем нажмите [], и телефон вернется в рабочее состояние.
3. Номер не может повторяться или дублироваться.

Установка «дежурного» телефона

1. На заводе – изготовителе телефону не устанавливается возможность индивидуального звонка. Если вам звонят, звонят все трубки. Пользователи могут сделать так, что звонить будет только одна трубка.


Необходимо сделать следующее:

- отключите все остальные трубки и включите базовую установку
 - нажмите и удерживайте кнопки [1] и [], чтобы включить трубку, на дисплее появится надпись «Code»
 - введите «108175», на дисплее появится надпись «ED9P»
 - нажмите и удерживайте кнопки [] и [], чтобы выбрать номер телефона на базе, затем нажмите [], и телефон вернется в рабочее состояние.
2. “Дежурный” телефон может работать со множеством трубок
3. Только “дежурный” телефон срабатывает при входящем звонке.

Использование базовой установки


Базовая установка снабжена функцией отображения номера входящего звонка

Как сделать звонок

- Откиньте крышку трубки, загорится дисплей установки, введите нужный вам номер, и он отобразится на экране.
- Закройте крышку после разговора.
- Нажмите кнопку [], и вы увидите номер и время звонка.


Как ответить на звонок



Когда трубка звонит, откиньте крышку для разговора.

- На дисплее при входящем звонке отображается надпись «Phone» и номер, с которого делается звонок.
- Нажмите кнопку [], и вы увидите номер и время звонка.

Звонок с базовой установки

На базе возможна установка групповых и одиночных звонков

- Групповые звонки (звонят все трубки). Для этого нажмите [].
- Одиночные звонки (звонит только выбранная вами трубка).





Нажмите [] или [] и выберите номер нужной трубки (1 – 10).

Использование телефонной трубки

Как сделать звонок

Вы можете сделать звонок через зарегистрированный номер; в этом случае он отображается на дисплее базовой установки.

Существуют два варианта

- Наберите нужный вам номер, затем нажмите кнопку [], на дисплее появится значок "  ", означающий, что делается звонок, и вы услышите голос оппонента (или другие сигналы), в это же время на экране появляется надпись «End?», если вы хотите закончить звонок.
- Удерживайте кнопку [] до тех пор, пока не исчезнут все зарегистрированные номера, затем нажмите [] и наберите нужный вам номер.

Завершение разговора

Нажмите кнопку [] или закройте телефонную крышку.


Набор номера из памяти

- Введите в память наиболее часто набираемые вами номера
- При необходимости обратитесь к нужному номеру (подробности см. ниже)





Набор последнего номера

Устройство может хранить в памяти до 10 последних набранных номеров



1. Набор последнего номера

Нажмите кнопку [], номер появится на дисплее, нажмите на эту же кнопку, чтобы позвонить по этому номеру.

2. Набор одного из 10 последних номеров


Нажмите кнопку [], последний набранный вами номер появится на дисплее, нажмите [] или [], чтобы просмотреть все 10 последних номеров, когда найдете нужный номер. Нажмите на [].

Изменение громкости

Если во время разговора вам необходимо изменить громкость, нажмите на кнопку [] или [].


Примечание: когда телефон находится в рабочем состоянии, нажимая на [] или [], вы можете просмотреть зарегистрированные номера.

Отключение телефона во время разговора

Во время разговора вы можете на время отключать микрофон; т.е. оппонент не будет вас слышать. Для этого нажмите кнопку [], и отпустите когда необходимо.


Как ответить на звонок

Когда на ваш телефон звонят, звонит только “дежурная” трубка, по ней же вы можете разговаривать.


1. Когда телефон звонит, на дисплее появляется надпись «**Phone**» и номер звонящего, откиньте крышку или нажмите на [], чтобы ответить.
2. Любой номер входящего звонка вы можете занести в память.


Примечание: если трубка находится далеко от базовой установки, то перед тем, как ответить, вытащите антенну как можно дальше.

3. Если вы не смогли ответить на звонок, просмотрите все не отвеченные звонки и ответьте при необходимости.



Если таких нет, на дисплее установки и телефона появится значок “  ” (подробности см. ниже).

Перенаправление звонка

Звонок может быть передан на другую трубку, для этого нажмите на кнопку [], на экране появится надпись «**Intcom?**» и введите номер трубки.


Если нажать на [], то при входящем звонке звонят все трубки и отвечать можно с любой из них.


Звонок с базовой установки



1. Нажмите [], на дисплее появится «**Intcom?**», нажмите [], и базовая установка обратится к внутренней связи.
2. Номер трубки отобразится на дисплее базы.

Звонки между телефонами одной системы


Связь можно осуществлять также между телефонами одной системы
Необходимо сделать следующее:

Шаг 1: нажмите [], на дисплее появится «**Intcom?**»


Шаг 2: наберите номер (0 – 9), в это время раздастся звуковой сигнал. Если сигнала нет, нажмите []. Звуковые сигналы прекращаются во время разговора.

Шаг 3: нажимайте кнопку [] или [], когда говорите вы и отпускайте ее, когда говорит оппонент.

Примечание: на дисплее трубки, на которую делается звонок, отображается номер звонящего телефона и надпись «Intcom?». На дисплее базовой установки отображается “HS – HS Intcom”

Шаг 4: по окончании разговора на обеих трубках нажать кнопку [].

Связь между несколькими трубками

Если необходимо присоединиться к разговору между двумя трубками, трубке, с которой делается звонок нужно нажать [] и ввести номер(0 – 9).

Изменение громкости во время внутреннего разговора

Нажмите [] и на дисплее появится «Intcom?». Нажимайте [] или [] для изменения громкости.


Автомобильное зарядное устройство и наушники

1. Оба эти устройства предназначены для использования в транспорте. Каждый может выбирать их исходя из своих потребностей.
2. Чтобы быть уверенным в качестве связи, лучше всего использовать только те принадлежности, которые входят в комплект.

Очистка памяти

Шаг 1: одновременно нажмите [] и [], на дисплее появится надпись «Code».

Шаг 2: наберите “108174”, на дисплее появится надпись «ED9P».


Шаг 3: удерживайте кнопку [] на базовой установке, пока дисплей телефона не вернется в рабочее состояние.

Примечание: ситуации, в которых какая-либо из трубок не может связаться с базовой установкой, могут быть исправлены вышеописанными шагами.

Функции телефонной трубки

Меню


Телефонные трубки имеют набор функций, которые можно использовать при необходимости. Функции указаны в меню и в субменю. Нажмите [**A**] или [**M**], чтобы войти в следующее меню. Поиск или сброс каждого субменю осуществляется кнопкой [**E**].

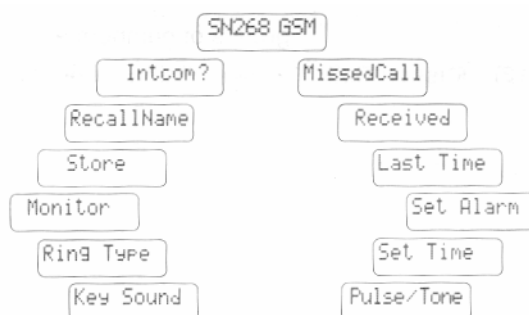


Intcom?:	Обращение на базу или на другой телефон системы
Recall Name:	Вызов телефонных номеров из памяти (0 - 9)
Store:	Сохранение телефонных номеров в памяти (0 - 9)
Monitor:	Отображение внешних сигналов
Ring Type:	Выбор мелодии звонка. Можно выбрать из 12 музыкальных композиций на 16 аккордах.
Key Sound:	Выбор тона звонка из двух возможных вариантов
Pulse \ Tone:	Выбор варианта набора номера (тоновый или импульсный), устанавливаются согласно местной телекоммуникационной сети
Set Time:	Установка времени (месяц \ день \ час \ минута)
Set Alarm:	Установка будильника (час \ минута)
Last Time:	Время последнего звонка
Received:	Поиск номеров, на звонки с которых вы уже ответили (максимум 15 номеров)
Missed Call:	Поиск номеров, звонки с которых остались без ответа (максимум 15 номеров)

Звонки на базу или другую трубку системы

Шаг 1: нажмите [**M**], на дисплее отобразится



Шаг 2: нажмите [**E**], на дисплее отобразится





Нажимая на цифры от 0 до 9, вы выбираете номер трубки системы, с которой необходимо связаться.





Шаг 3: нажмите [], чтобы закончить разговор и вернуться в состояние ожидания

Загрузка номеров из памяти


Шаг 1: нажмите [], на дисплее отобразится



Шаг 2: нажмите [], на дисплее отобразится



Нажимайте [] или [], чтобы просмотреть весь список.


Шаг 3: нажмите [], чтобы выйти из меню


Сохранение номеров в память


Шаг 1: введите номер, который хотите сохранить


Шаг 2: нажмите [] три раза, на дисплее отобразится



Шаг 3: нажмите [], на дисплее отобразится




Шаг 4: введите любую цифру от 0 до 9, затем снова нажмите [], на дисплее отобразится:




Это означает, что номер занесен в память.

Отображение внешних сигналов

Шаг 1: нажмите [] 4 раза, на дисплее отобразится





Шаг 2: нажмите [], чтобы войти в режим мониторинга; телефон будет отображать все внешние шумы


Шаг 3: нажмите любую кнопку, чтобы выйти из меню


Выбор типа звонка


Шаг 1: нажмите [] 5 раз, на дисплее отобразится





Шаг 2: нажмите [], на дисплее отобразится и прозвучит первый тип




Шаг 3: нажмите [], чтобы выбрать звонок (из 18-ти)


Шаг 4: нажмите [], это означает, что звонок выбран, на дисплее отобразится





Шаг 5: нажмите [], чтобы выйти из меню


Выбор тона звонка


Шаг 1: нажмите [] 6 раз, на дисплее отобразится





Шаг 2: нажмите [], на дисплее отобразится тон (Click или Tone)




Шаг 3: нажмите [], на дисплее отобразится





Шаг 4: нажмите [], это означает, что тон выбран, на дисплее отобразится





Шаг 5: нажмите [], чтобы выйти из меню


Выбор варианта набора номера (Pulse \ Tone)


Шаг 1: нажмите [] 7 раз, на дисплее отобразится





Шаг 2: нажмите [], на дисплее отобразится
Это означает, что установлен импульсный набор номера.



Шаг 3: нажмите [], на дисплее отобразится



Шаг 4: нажмите [], на дисплее отобразится
Это означает, что возможны 2 варианта набора.




Шаг 5: нажмите [], чтобы войти в главное меню


Примечание: устанавливаются согласно местной телекоммуникационной сети.

Установка времени


Часы показывают время в правом нижнем углу дисплея


Установка вручную

Шаг 1: нажмите [] 8 раз, и на дисплее отобразится




Шаг 2: нажмите [], и на дисплее отобразится





Шаг 3: нажмите [], чтобы установить месяц


Шаг 4: нажмите [], и на дисплее отобразится



Шаг 5: нажмите [], чтобы установить дату

Шаг 6: нажмите [], и на дисплее отобразится




Шаг 7: нажмите [], чтобы установить часы


Шаг 8: нажмите [], и на дисплее отобразится



Шаг 9: нажмите [], чтобы установить минуты

Во время установки удерживайте кнопку [], чтобы установка шла быстрее

Шаг 10: нажмите [], и на дисплее отобразится



Шаг 11: нажмите [], чтобы выйти из меню


Автоматическая установка

Шаг 1: необходима связь с местной линией


Шаг 2: сделайте звонок с какого-либо телефона на тот, которому устанавливается время. Когда на дисплее появится входящий номер, время (месяц \ день \ час \ минута) будет автоматически установлено.


Будильник

Когда время подходит к установленному на будильнике, он сработает по следующей схеме: звонок продолжительностью 1 мин → перерыв 5 мин → звонок продолжительностью 1 мин → выход из режима “будильник”


- Во время работы будильника на дисплее появляется значок “” и мигает ночной индикатор.
- Во время работы будильника при входящем звонке телефон автоматически выходит из режима “будильник”
- Когда вы проснулись, нажмите на любую кнопку, чтобы выйти из режима “будильник”.


Настройка будильника

Шаг 1: нажмите [] 9 раз, и на дисплее отобразится





Шаг 2: нажмите [], и на дисплее отобразится





Шаг 3: нажмите [], чтобы установить час

Шаг 4: нажмите [], и на дисплее отобразится



Шаг 5: нажмите [], чтобы установить минуту

Во время установки удерживайте кнопку [], чтобы установка шла быстрее


Шаг 6: нажмите [], и на дисплее отобразится
 Это означает, что будильник установлен в режим отсчета времени.



Отключение будильника


Когда телефон установлен в режим отсчета времени, на дисплее отображается




Шаг 1: нажмите [] 9 раз, и на дисплее отобразится




Шаг 2: нажмите [], и на дисплее отобразится




Шаг 3: нажмите [], и на дисплее отобразится
 Это означает, что функция будильника отключена





Шаг 4: нажмите [], чтобы выйти из меню


Поиск времени последнего звонка

Шаг 1: нажмите [] 10 раз, и на дисплее отобразится




Шаг 2: нажмите [], и на дисплее отобразится
 Это означает, что время последнего разговора составило 1 мин 30 сек




Шаг 3: нажмите [], чтобы выйти из меню

Поиск номеров принятых звонков и времени звонка

Шаг 1: нажмите [] 11 раз, и на дисплее отобразится




Шаг 2: нажмите [], и на дисплее отобразится




Если таких номеров нет, на дисплее отобразится




Шаг 3: нажмите [], чтобы найти принятые номера и время. На дисплее отобразится



Шаг 4: нажмите [], чтобы найти остальные номера (максимум 15) и время


Шаг 5: если вы хотите позвонить по найденному номеру, то нажмите []

Шаг 6: если вы хотите удалить найденные номера

- Нажмите [], и на дисплее отобразится



- Нажмите [], и номер удалится, на дисплее появится следующий


Шаг 7: нажмите [], чтобы выйти из меню

Поиск номеров не принятых звонков и времени звонка

Шаг 1: нажмите [] 12 раз, и на дисплее отобразится





Шаг 2: нажмите [], и на дисплее отобразится




Если таких номеров нет, на дисплее отобразится




Шаг 3: нажмите [], чтобы найти принятые номера и время. На дисплее отобразится



Шаг 4: нажмите [], чтобы найти остальные номера (максимум 15) и время


Шаг 5: если вы хотите позвонить по найденному номеру, то нажмите []

Шаг 6: если вы хотите удалить найденные номера


- Нажмите [], и на дисплее отобразится




- Нажмите [], и номер удалится, на дисплее появится следующий


Шаг 7: нажмите [], чтобы выйти из меню


Поиск набранных ранее номеров и времени звонка

Шаг 1: нажмите [] и на дисплее отобразится последний набранный номер

Шаг 2: нажмите [], чтобы найти время звонка, и на дисплее отобразится




Шаг 3: нажмите [], чтобы найти остальные набранные номера (максимум 10)

Шаг 4: если вы хотите позвонить по найденному номеру, то нажмите []

Шаг 5: если вы хотите удалить найденные номера

а) Нажмите [], и на дисплее отобразится




б) Нажмите [], и номер удалится

Шаг 6: нажмите [], чтобы вернуться в режим ожидания

Функции и установки базы


Установка времени

Подсоедините базовую установку к источнику питания; включите установку, теперь можно устанавливать время.





Установка вручную

Шаг 1: нажмите [] 4 раза, и на дисплее отобразится





Шаг 2: нажмите [] и [], чтобы установить месяц

Шаг 3: нажмите [], и на дисплее отобразится





Шаг 4: нажмите [] и [], чтобы установить дату

Шаг 5: нажмите [], и на дисплее отобразится



Шаг 6: нажмите [] и [], чтобы установить часы

Шаг 7: нажмите [], и на дисплее отобразится



Шаг 8: нажмите [] и [], чтобы установить минуты

Шаг 9: нажмите [], чтобы выйти из меню

Автоматическая установка

Шаг 1: необходима связь с местной линией


Шаг 2: сделайте звонок с какого-либо телефона на базу

Когда на дисплее появится входящий номер, время (месяц \ день \ час \ минута) будет автоматически установлено.

Функции и настройка будильника

Будильник


Когда время подходит к установленному на будильнике, он сработает по следующей схеме: звонок продолжительностью 1 мин → перерыв 5 мин → звонок продолжительностью 1 мин → выход из режима “будильник”


- Во время работы будильника на дисплее появляется значок “” и мигает ночной индикатор.
- Во время работы будильника при входящем звонке база автоматически выходит из

режима “будильник”


- Когда вы проснулись, нажмите на любую кнопку, чтобы выйти из режима “будильник”.


Настройка будильника

Шаг 1: нажмите [] 5 раз, и на дисплее отобразится





Шаг 2: нажмите [] и [], чтобы установить часы


Шаг 3: нажмите [], и на дисплее отобразится




Шаг 4: нажмите [] и [], чтобы установить минуты


Шаг 5: нажмите [], и на дисплее отобразится






Шаг 6: нажмите [] и [], чтобы выбрать ВКЛ/ВЫКЛ функции будильника

Шаг 7: нажмите [], чтобы выйти из меню

Изменение громкости звонка

Шаг 1: нажмите [] 6 раз, и на дисплее отобразится





Шаг 2: нажимайте [] и [], чтобы выбрать нужную громкость

Шаг 3: нажмите [], чтобы выйти из меню

Изменение громкости внутреннего звонка

Подготовка



Шаг 1: нажмите [] 7 раз, и на дисплее отобразится




Шаг 2: нажмите [] и [], чтобы выбрать нужную громкость


Шаг 3: нажмите [], чтобы выйти из меню

Изменение громкости во время разговора

Во время разговора вы можете изменять громкость, нажимая на [] или [], и уровень громкости будет отображаться на дисплее.





Поиск набранных номеров и длительности разговора


Шаг 1: нажмите [] 2 раза, и на дисплее отобразится последний набранный номер

Dialled Call
01 1234567


Шаг 2: нажмите [], чтобы найти время звонка

01 12-19 17:08

Шаг 3: нажмите [] или [], чтобы найти остальные набранные номера и время

Шаг 4: нажмите [], чтобы выйти из меню



Поиск номеров, на звонки которых вы не ответили и их время

Шаг 1: нажмите [], и на дисплее отобразится последний не принятый номер

Missed Call
01 1234567


Шаг 2: нажмите [], чтобы найти время звонка

01 12-19 17:23

Шаг 3: нажмите [] или [], чтобы найти остальные номера и время

Шаг 4: нажмите [], чтобы выйти из меню



Поиск номеров, на звонки которых вы ответили и их время


Шаг 1: нажмите [] 3 раза, и на дисплее отобразится последний принятый номер

ReceivedCall
01 1234567


Шаг 2: нажмите [], чтобы найти время звонка

01 12-19 18:13



Шаг 3: нажмите [] или [], чтобы найти остальные номера и время

Шаг 4: нажмите [], чтобы выйти из меню


Удаление сохраненных номеров поодиночке, по видам или всех сразу**Удаление по одному номеру**

Шаг 1: нажмите [], чтобы выбрать вид сохраненного номера (набранный, принятый, не принятый)


ReceivedCall

Шаг 2: нажмите [] или [], чтобы выбрать номер, который необходимо удалить

01 1234567


Шаг 3: нажмите [], и на дисплее отобразится

01 Erase?


Шаг 4: нажмите [] снова, и на дисплее отобразится
 Когда раздастся звуковой сигнал, номер удален.

Erasing...

Удаление по группам

Шаг 1: нажмите [], чтобы выбрать вид (набранные, принятые, не принятые)

ReceivedCall



Шаг 2: нажмите [], и на дисплее отобразится

Empty List

Когда раздастся звуковой сигнал, номер(а) удален(ы).

Удаление всех номеров

Шаг 1: отключите станцию от питания

Шаг 2: нажмите [] [] [], включите базу, и все сохраненные номера будут удалены.

Технические характеристики

Характеристики

Характеристика	База	Трубка
Сопротивление антенны	50 Ом	50 Ом
Остаточное волновое излучение	-60 dB	-60 dB
Сила тока передачи	1500 mA	500 mA
Отклонение частоты модуляции	±5 KHz	±5 KHz
Дуплекс	0.20 мV	0.20 мV
Потребляемая энергия	60 mA	20 mA
Сопротивление внешним шумам	-70 dB	-70 dB
Номинальное напряжение	220 V	4.8 V - 6.0 V
Габариты	220 : 160 : 45 мм	125 : 42 : 23 мм
Масса	1725 гр	150 гр

Система отображения входящего звонка

Система FSK \ DTMF (включая различные стандарты) автораспознавания.

Дальность действия

150 – 230 км. Связи могут помешать здания, горы, туннели, метро и пр.

Рабочая частота

230 – 450 MHz.

Неполадки и их устранение, чистка системы и хранение батарей

Хранение батарей

- Каждый раз во время зарядки убеждайтесь в полной зарядке батареи и в чистоте контакта батареи.
- Следите за тем, чтобы во время зарядки температура батареи была близка к комнатной.
- Если вы не собираетесь пользоваться телефоном долгое время, батарею лучше всего вынуть из трубки и хранить отдельно.

Чистка

При чистке труднодоступных мест пользуйтесь сухой или влажной ветошью.

Неполадки и их устранение

При возникновении неполадок вы можете устранить их нижеописанными действиями или обратившись к дистрибьютору или торговому агенту.

Неполадки	Устранение
База не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте кабель питания.
Трубка не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Полностью зарядите батарею и попробуйте снова
Нет звука телефонной линии	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте линию другим аппаратом.
Расстояние связи мало	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте внешнюю антенну и внешний кабель соединения антенны с базой. • Антенна трубки вытащена не полностью. • Проверьте батарею трубки.
Большие внешние шумы	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что внешняя антенна находится в пределах 5 метров от базы. • Проверьте, есть ли какое-либо высокочастотное оборудование около внешней антенны. • Проверьте, надежно ли закреплена внешняя антенна. • Антенна трубки вытащена не полностью. • Проверьте батарею трубки.
Номер не набирается	<ul style="list-style-type: none"> • Используйте другой телефон, чтобы попытаться набрать этот номер. • Проверьте правильность установления режима набора номера (Pulse \ Tone)
Звуковые неполадки	<ul style="list-style-type: none"> • Установите регулятор уровня громкости.